

取扱説明書

デスクヒーター 家庭用

品番 DC-PKD3


もくじ ページ
ご使用前に

安全上のご注意 2
使用上のお願い 6
知っておいていただきたいこと 6

使いかた
各部の名前と使いかた 7

お手入れ
お手入れのしかた 8
収納のしかた 9
Q&A(よくあるご質問) 9
故障かな? 10

保証
保証とアフターサービス 11
仕 様 14
保証書 裏表紙

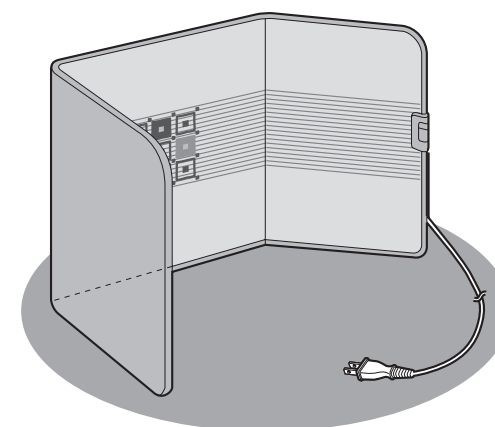

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

Panasonic

持込修理

デスクヒーター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご相談ください。詳細は裏面をご参照ください。

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| 品 番 | DC-PKD3 | | |
| 保証期間 | お買い上げ日から 本体 1年間 | | |
| ※ お買い上げ日 | 年 月 日 | | |
| ※ お 客 様 | ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () - | | |
| ※ 販 売 店 | 住所・氏名 _____ 電話 () - | | |

パナソニック株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

キリントリ線

ご使用前に

使いかた

お手入れ

保証

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

危険

次のような方がお使いのときは、温度調節を「低」にするなど周りの方が特に注意する

- 乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で温度調節できない方、皮膚感覚の弱い方
- 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方

低温やけど*や熱中症（脱水症状など）をおこすおそれがあります。

ときどき体を動かすなど、注意して使用する



低温やけど*や熱中症（脱水症状など）をおこすおそれがあります。

就寝用暖房器具として使用しない




低温やけど*や熱中症（脱水症状など）をおこすおそれがあります。

*比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮膚の同じ個所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどのおそれがあります。

警告


発熱体を傷めない

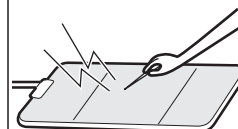

- 本体にピンや針を突き刺さない
- 刃物で傷つけない
- 硬くて重いものを載せない

内部のヒーターを傷め、火災・感電の原因になります。

衣類や毛布などをかけない

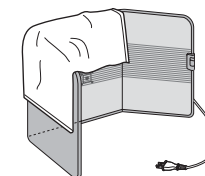

発熱による火災の原因になります。

改造はしない また修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない



分解禁止

発火・感電・やけどの原因になります。

- 修理は販売店にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止



感電の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。


- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100 V以外での使用はしない

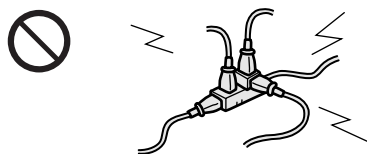

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

異常・故障時には直ちに使用を中止する



(発煙・発火・感電のおそれがあります)

- 異常・故障例
- 異常な音やこげ臭いにおいがする
 - 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
 - 電源プラグや電源コードが異常に熱い
 - 本体や操作部が異常に熱い

すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店へ点検・修理を依頼してください。

⚠ 注意

操作部に水やお茶などをこぼさない



水ぬれ禁止

発煙・発火の原因になります。

- 万一こぼれたときは、ただちに使用を中止し、販売店などに点検を依頼してください。

⚠ 注意

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かない



熱で本体を傷め、発火の原因になります。

スプレー缶などを本体の上や近くに置かない



熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の原因になります。

ナフタリンなどの防虫剤を使用しない



操作部を傷め、発煙・発火の原因になります。

逆さまにしたり、折りたたんだり、倒したままで使用しない



過熱し、発火の原因になります。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグを抜く

抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く



コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

熱に弱い床材には、断熱をする



断熱をしないと、床材の変色・変形・割れ・すき間の原因になります。市販のフェルトをご使用ください。

犬や猫などのペットの暖房用には使用しない



ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になります。

ご使用前に

使用上のお願い

長期間（5年程度）経過したものは、
ご使用上支障がなくても安全のため、
定期点検が必要です。（10ページ）


水がかかりやすい場所では使わない

操作部などの故障の原因になります。

凹凸や段差のある場所では使用しない

故障の原因になります。

暖房器具の熱を操作部および本体にあてない

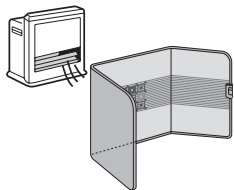

操作部および
本体が変形し、
故障の原因に
なります。

局部的に重いものを載せない

故障の原因になります。

回転いすなどに電源コードが巻きつかないように注意する

電源コードが引っ張られ、破損する
場合があります。

本体を落とさない

本体を傷め、発煙・発火の原因に
なります。

知っておいていただきたいこと

■ ご使用前に必ずお読みください。

においがすることがあります

- 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていくしますので心配ありません。

熱くなったり、ぬるくなったりします

- デスクヒーターの表面温度は、サーモスタットののはたらきで熱くなったり、ぬるくなったりをくり返します。また、室温が比較的高いときには、サーモスタットが作動してぬるいと感じる時間が長くなる場合がありますが、これは故障ではありません。

静電気を感じるすることがあります

- 使用場所や天候によって静電気を感じるがありますが、心配ありません。この静電気は、化繊の衣類を脱ぐときに起こるものと同じです。

各部の名前と使いかた


1

平らな床に立てる

- 下図のようにおもて面（柄面）を足元側にして、使用してください。
- 逆さまにして使用しないでください。

2

電源プラグを交流100 Vのコンセントに差し込む

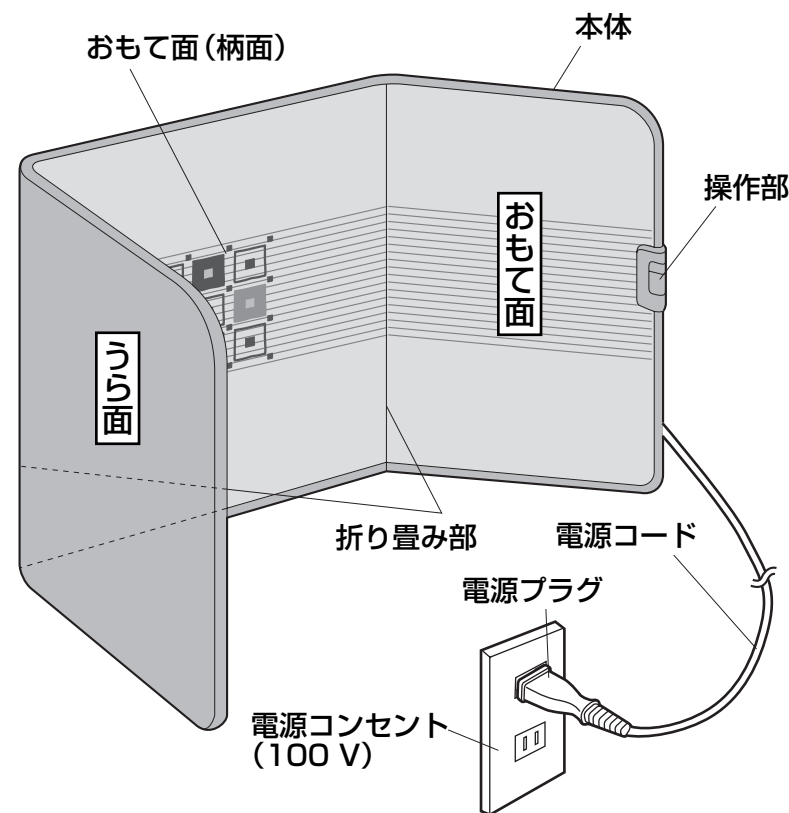


3

電源スイッチを「強」または「弱」の位置に合わせる

- 電源ランプが点灯し、通電を始めます。

4

使い終わったら、電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜く

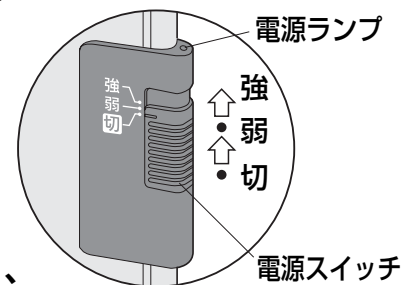

ご使用前に

使いかた

お手入れのしかた

本体の汚れは

薄めた台所用洗剤（中性）にタオルなどを浸してしぼり、ふきとる

※汚れの種類によってはとれない場合があります。

お手入れ後は十分に乾かす

ベンジン・シンナー・アルコール・漂白剤などは使用しない



故障の原因になります。

ドライクリーニングや水洗いはしない

故障の原因になります。

お願い

- 電源プラグを抜いてください。
- 操作部はからぶきをしてください。

収納のしかた

1

お手入れをする

- 長期間収納する時は特に、付着したごみや食べ物の汚れが、かびや虫の発生する原因になりますので、薄めた台所用洗剤（中性）にタオルなどを浸してしぼり、ふきとってから掃除機をかけてください。

2

ポリ袋や包装袋に入れ、湿気の少ない場所に収納する

- 操作部や電源コードを取り外すことはできません。



注意

ナフタリンなどの防虫剤を使用しない



操作部を傷め、発煙・発火の原因になります。

お願い

- 上に重いものを載せないでください。→故障の原因になります。

Q&A（よくあるご質問）

| Q（質問） | A（回答） | 参照ページ |
|-------------------------|---|-------|
| 汚れたときは洗剤を使用しても良いのですか？ | 薄めた台所用洗剤（中性）にタオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取ってください。お手入れ後は、十分乾かしてください。 | 8 |
| ペースメーカーを使用していますが使えますか？ | ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用されている方は医師に相談してください。 | — |
| においが気になるのですが？ | 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていくます。気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。 | 6 |
| 引っ越しして周波数の異なる地域でも使えますか？ | 50 Hz、60 Hz共用となっています。ご使用にあたり、差し支えありません。 | — |
| 防虫剤はなぜ入れてはいけないのですか？ | 操作部を傷め、発煙・発火の原因になるため、防虫剤は入れないでください。 | 5、9 |

故障かな？

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お近くの修理ご相談窓口またはお届けした販売店にご相談ください。

| 症 状 | 調べるところ・原因・対策 | 参照ページ |
|---------|--|-------|
| 暖かにならない | <ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグが抜けていませんか？ ➡ 電源プラグをしっかり差し込んでください。 | 7 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 電源スイッチが「切」になっていませんか？ ➡ 電源スイッチを「強」か「弱」にしてください。 | 7 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● うら面で使用していませんか？ ➡ おもて面（柄面）で使用してください。 | 7 |

電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

| 症 状 | 原因・対策 |
|--|---|
| 電源コードの被ふくが傷んでいる | <ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードまたは電源プラグが傷んでいます。 そのままの状態で使い続けると、感電や火災の原因になります。 ➡ 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。 |
| 使用中、電源プラグや電源コードの一部が熱い | |
| 使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする | |

<定期点検が必要です>

長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に点検を依頼されることをお願いします。

商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い上げ先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電 話 () -
お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
部品代 部品および補助材料代
出張料 技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは

「よくあるご質問」「故障かな？」(9～10ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 デスクヒーター
 ●品 番 DC-PKD3
 ●故障の状況 できるだけ具体的に

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このデスクヒーターの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●修理に関するご相談は……………

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

 **0570-087-087**

- 呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

パナソニック お客様ご相談センター

電話 365日 受付9時～20時

フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は…

06-6907-1187

■FAX

フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444

Osaka (06) 6645-8787

Open : 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/>

お手入れ

保証

保証とアフターサービス よくお読みください

■ 各地域の修理ご相談窓口

● 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| 札幌 ☎(011)894-1251 | 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 |
| 旭川 ☎(0166)22-3011 | 旭川市2条通16丁目1166 |
| 帯広 ☎(0155)33-8477 | 帯広市西20条北2丁目23-3 |
| 函館 ☎(0138)48-6631 | 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) |

東北地区

| | |
|-------------------|-----------------|
| 青森 ☎(017)775-0326 | 青森市大字浜田字豊田364 |
| 秋田 ☎(018)868-7008 | 秋田市外旭川字小谷地3-1 |
| 岩手 ☎(019)645-6130 | 盛岡市厨川5丁目1-43 |
| 宮城 ☎(022)387-1117 | 仙台市宮城野区扇町7-4-18 |
| 山形 ☎(023)641-8100 | 山形市平清水1丁目1-75 |
| 福島 ☎(024)991-9308 | 郡山市亀田1丁目51-15 |

首都圏地区

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 栃木 ☎(028)689-2555 | 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 |
| 群馬 ☎(027)254-2075 | 前橋市箱田町325-1 |
| 茨城 ☎(029)864-8756 | つくば市筑穂3丁目15-3 |
| 埼玉 ☎(048)728-8960 | 桶川市赤城2丁目4-2 |
| 千葉 ☎(043)208-6034 | 千葉市中央区末広5丁目9-5 |
| 東京 ☎(03)5477-9700 | 東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17 |

| | |
|--------------------|---------------------|
| 山梨 ☎(055)222-5822 | 甲府市宝1丁目4-13 |
| 神奈川 ☎(045)847-9720 | 横浜市港南区日野 5丁目3-16 |

| | |
|-------------------|----------------|
| 新潟 ☎(025)286-0180 | 新潟市東区東明1丁目8-14 |
|-------------------|----------------|

中部地区

| | |
|-------------------|-----------------|
| 石川 ☎(076)280-6608 | 金沢市玉鉾2丁目266番地 |
| 富山 ☎(076)424-2549 | 富山市根塚町1丁目1-4 |
| 福井 ☎(0776)21-0622 | 福井市問屋町2丁目14 |
| 長野 ☎(0263)86-9209 | 松本市寿北7丁目3-11 |
| 静岡 ☎(054)287-9000 | 静岡市葵区千代田7丁目7-5 |
| 愛知 ☎(052)819-0225 | 名古屋市中瑞穂区塩入町8-10 |
| 岐阜 ☎(058)278-6720 | 岐阜市中鶯4丁目42 |
| 高山 ☎(0577)33-0613 | 高山市花岡町3丁目82 |
| 三重 ☎(059)254-5520 | 津市久居野村町字山神421 |

近畿地区

| | |
|--------------------|----------------------|
| 滋賀 ☎(077)582-5021 | 守山市水保町1166番地の1 |
| 京都 ☎(075)646-2123 | 京都市南区上鳥羽 中河原3番地 |
| 大阪 ☎(06)6359-6225 | 大阪府城東区関目 2丁目15-5 |
| 奈良 ☎(0743)59-2770 | 大和郡山市筒井町800番地 |
| 和歌山 ☎(073)475-2984 | 和歌山市中島499-1 |
| 兵庫 ☎(078)796-3140 | 神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 |

中国地区

| | |
|-------------------|---------------------|
| 鳥取 ☎(0857)26-9695 | 鳥取市安長295-1 |
| 米子 ☎(0859)34-2129 | 米子市米原4丁目2-33 |
| 松江 ☎(0852)23-1128 | 松江市平成町182番地14 |
| 出雲 ☎(0853)21-3133 | 出雲市渡橋町416 |
| 浜田 ☎(0855)22-6629 | 浜田市下府町327-93 |
| 岡山 ☎(086)242-6236 | 岡山市北区田中138-110 |
| 広島 ☎(082)295-5011 | 広島市西区南観音 1丁目13-5 |
| 山口 ☎(083)973-2720 | 山口市小郡下郷220-1 |

四国地区

| | |
|-------------------|---------------------|
| 香川 ☎(087)868-6388 | 高松市勅使町152-2 |
| 徳島 ☎(088)624-0253 | 徳島市沖浜2丁目36 |
| 高知 ☎(088)834-3142 | 高知市仲田町2-16 |
| 愛媛 ☎(089)905-7544 | 愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1 |

九州地区

| | |
|--------------------|------------------------|
| 福岡 ☎(092)593-9036 | 春日市春日公園3丁目48 |
| 佐賀 ☎(0952)26-9151 | 佐賀市鍋島町大字八戸 字上深町3044 |
| 長崎 ☎(095)830-1658 | 長崎市東町1919-1 |
| 大分 ☎(097)556-3815 | 大分市萩原4丁目8-35 |
| 宮崎 ☎(0985)63-1213 | 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 |
| 熊本 ☎(096)367-6067 | 熊本市健軍本町12-3 |
| 天草 ☎(0969)22-3125 | 天草市港町18-11 |
| 鹿児島 ☎(099)250-5657 | 鹿児島市与次郎1丁目5-33 |
| 大島 ☎(0997)53-5101 | 奄美市名瀬朝仁町11-2 |

沖縄地区

| | |
|-------------------|---------------|
| 沖縄 ☎(098)877-1207 | 浦添市城間4丁目23-11 |
|-------------------|---------------|

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

● ご相談におけるお客様の個人情報などのお取り扱いについては13ページをご覧ください。


【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。
(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

仕 様

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| 品 番 | DC-PKD3 |
| 定 格 | 交流 100 V 「強」 165 W 「弱」 82.5 W |
| コードの長さ | 1.8 m |
| 表 面 材 | ポリエステル 100 % |
| ※1 標 準 寸 法 | 高さ 48 cm × 幅 45 cm × 奥行 30 cm |
| 標 準 質 量 | 2.2 kg |
| 安 全 装 置 | 抵抗付き温度ヒューズ |
| ※2 標準表面温度 | 「強」 55 °C 「弱」 37 °C |
| ※3 1時間あたりの標準消費電力量 | 168 Wh |

※1は使用時の寸法〔単位：cm〕

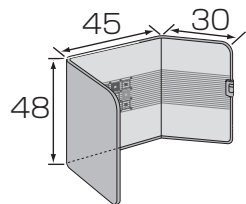

※2は室温20 °Cで測定した値です。

※3は室温15 °Cで測定した値です。

| 愛情点検 長年ご使用のデスクヒーターの点検を！ | |
|-------------------------|---|
| | <p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ●異常な音やこげ臭いにおいがする。 ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●電源プラグや電源コードが異常に熱い。 ●本体や操作部が異常に熱い。 ●その他の異常や故障がある。 |
| ▶ | <p>ご使用中止</p> <p>事故防止のため、電源スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。</p> |

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

※このサービスは WEB 限定のサービスです。

携帯



〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご添付がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.

パナソニック株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© Panasonic Corporation 2009